




So bekommen Sie Ihren IBC Container Schwanenhals. Ihre Lieferung ist praktisch fertig montiert.



Schrauben Sie den S60*6 Anschluss mit Stutzen fest auf den Klappenhahn am IBC Container.

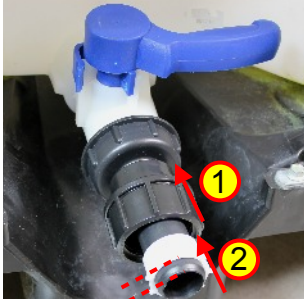

Führen Sie die Überwurmmutter des Anschlussklemmfittings über den Stutzen. Dann ebenso den weißen Grip-Ring, so dass der Stutzen ca. 10mm zum Vorschein kommt.



Im Klemmfitting befinden sich noch das Einlegeteil sowie der O-Ring. Schieben Sie nun den Stutzen in den Klemmfitting. Der Grip-Ring wird damit nach hinten geschoben und erreicht seine passende Position.



Im Klemmfitting befinden sich noch das Einlegeteil sowie der O-Ring. Schieben Sie nun den Stutzen in den Klemmfitting. Der Grip-Ring wird damit nach hinten geschoben und erreicht seine passende Position. Bringen Sie den Schwanenhals in Die gewünschte Position und schrauben Sie die Überwurfmutter des Klemmfittings fest.



Fertig!